


# 保護管型測温抵抗体 RH90LN-FH型(二重保護管付・フランジ式)

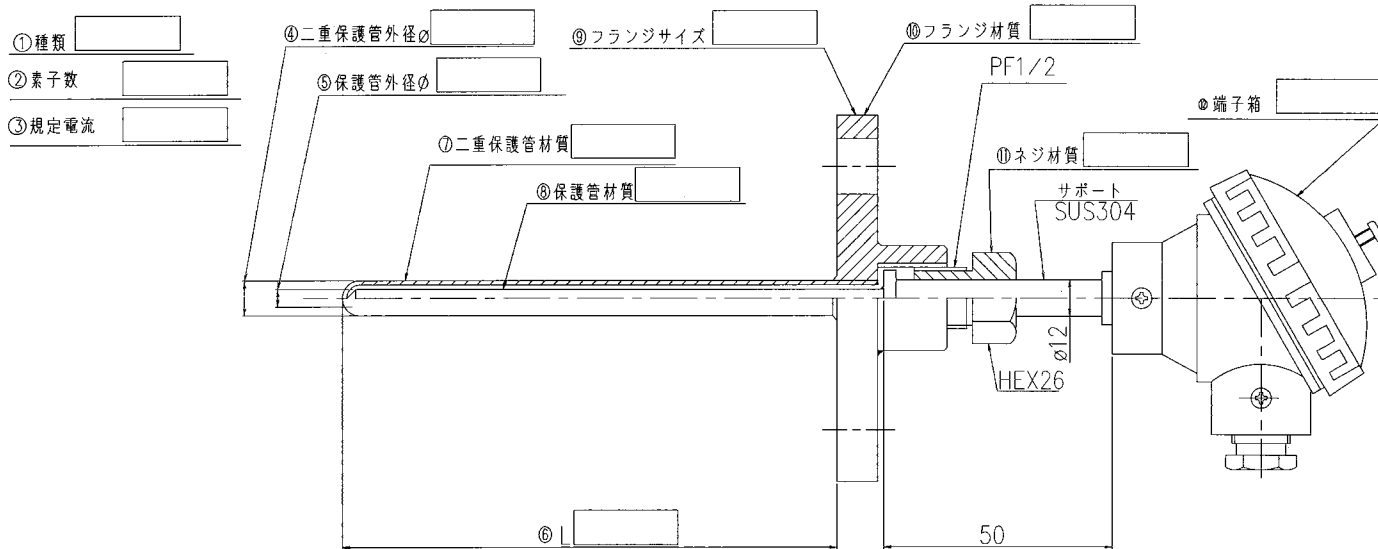

## ●型 式

RH90LN-FH × ① × ② × ③ × ④ × ⑤ × ⑥ × ⑦ × ⑧ × ⑨ × ⑩ × ⑪ × ⑫  
 基準抵抗値 素子数 規定電流 二重保護管外径 保護管外径 L寸法 二重保護管材質  
 保護管材質 フランジサイズ フランジ材質 ネジ材質 端子箱  
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫  
 記入例：RH90LN-FH × 100 × S × 2A × 7 × 4.8 × 300 × 304 × 304 × 5/20 × 304 × 304 × KT

### ①基準抵抗値

Pt100Ω JIS B級	JPt100Ω JIS B級	Pt100Ω JIS A級	JPt100Ω JIS A級
100	JPt100	100A	JPt100A

### ②素子数

シングルエレメント	ダブルエレメント
S	D

### ③規定電流

1mA	2mA	5mA
1A	2A	5A

### ④,⑤二重保護管外径、保護管外径

保護管外径	φ 4.8	φ 6.4	φ 8.0	φ 10	φ 12
シングルエレメント	4.8	6.4	8.0	10	12
ダブルエレメント	4.8	6.4	8.0	10	12
二重保護管外径	φ 7 / φ 5	φ 9 / φ 7	φ 11 / φ 9	φ 13 / φ 11	φ 15 / φ 13

### ⑥L寸法 mm単位で表記願います。

### ⑦,⑧二重保護管材質、保護管材質

SUS304	SUS316	SUS316L
304	316	316L

### ⑨フランジサイズ

JIS5K15A	JIS5K20A	JIS5K25A	JIS10K15A	JIS10K20A	JIS10K25A
5/15	5/20	5/25	10/15	10/20	10/25

### ⑩フランジ材質

SUS304	SUS316
304	316

### ⑪ネジ材質

SUS304	SUS316
304	316

### ⑫端子箱

端子箱	KV	KT	KW
-----	----	----	----