


# 保護管型測温抵抗体 RH90LN-NH型 (二重保護管付・ネジ付)

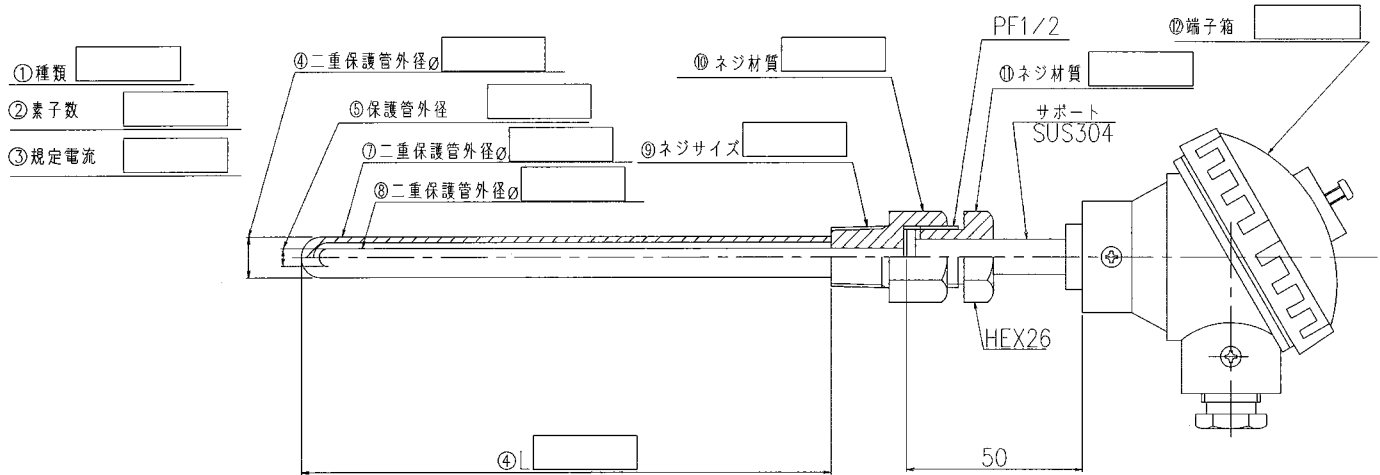

## ● 型 式

RH90LN-NH ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×   
 ① 種類 ② 素子数 ③ 規定電流 ④ 二重保護管 ⑤ 保護管 ⑥ L寸法 ⑦ 二重保護管材質  
 ⑧ 保護管材質 ⑨ ネジサイズ ⑩ ネジ材質 ⑪ ネジ材質 ⑫ 端子箱  
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫  
 記入例：RH90LN-NH × 100 × S × 2A × 7 × 4.8 × 300 × 304 × 304 × PT1/2 × 304 × 304 × KT

### ① 基準抵抗値

Pt100Ω JIS B級	JPt100Ω JIS B級	Pt100Ω JIS A級	JPt100Ω JIS A級
100	JPt100	100A	JPt100A

### ② 素子数

シングルエレメント	ダブルエレメント
S	D

### ③ 規定電流

1mA	2mA	5mA
1A	2A	5A

### ④,⑤ 二重保護管外径、保護管外径

保護管外径	φ 4.8	φ 6.4	φ 8.0	φ 10	φ 12
シングルエレメント	4.8	6.4	8.0	10	12
ダブルエレメント	4.8	6.4	8.0	10	12
二重保護管径	φ 7/φ 5	φ 9/φ 7	φ 11/φ 9	φ 13/φ 11	φ 15/φ 13

### ⑥ L寸法 mm単位で表記願います。

### ⑦,⑧ 二重保護管材質、保護管材質

SUS304	SUS316	SUS316L
304	316	316L

### ⑨ ネジサイズ (ネジ寸法はRH90LN-N型と同じ)

ネジサイズ	PT1/2	PT3/4
HEX	26	29

### ⑩,⑪ ネジ材質

SUS304	SUS316
304	316

### ⑫ 端子箱

端子箱	KV	KT	KW
-----	----	----	----